

取扱説明書

Wi-Fiカメラ

パソコンでの録画映像の再生方法編
(SDの中身をパソコンで見る方法を含む)



最新更新日：2026年9月 第1版

Wi-Fi/SD録画カメラシリーズ説明書識別

E

本製品には、本書の取扱説明書は同封されておりません。以下のQRコードよりダウンロードしてご覧ください。

本書の役割

本書は、パソコン上で録画映像の再生方法（SDの中身をパソコンで見る方法を含む）と、汎用再生ソフト（WindowsMediaPlayer・VLCなど）で再生できる形式の変換の方法のご説明になります。

各取扱説明書ダウンロードQRコード・URL

A	取扱説明書 基本編		https://www.elexsystem.co.jp/manual/MANU_WF-A-CamHi-Registration.pdf
B	取扱説明書 CamHiメインメニュー編		https://www.elexsystem.co.jp/manual/MANU_WF-B-Camhi-mainmenu.pdf
C	取扱説明書 設置工事・仕様書編		https://www.elexsystem.co.jp/manual/MANU_WF-C-700series-kouji.pdf
D	取扱説明書 HiP2パソコンlientで パソコン運用編		https://www.elexsystem.co.jp/manual/MANU_WF-D-HiP2パソコンlient.pdf
本書 E	取扱説明書 パソコンでの録画映像の 再生方法編 (SDの中身をパソコンで 見る 方法を含む)		https://www.elexsystem.co.jp/manual/MANU_WF-E-パソコンview.pdf

販売会社：合同会社エレックスシステム お問い合わせ先：info@elexsystem.co.jp 電話：045-317-9873

©ELEX_SYSTEM LLC.,Ltd. All Rights Reserved.

目次

1. 録画映像をパソコン上で見るには	P 3
① 本機カメラよりmicroSDを抜いて、microSDの中の録画映像を見る方法	P 3
② パソコンソフト「HiP2パソコンlient」を使う方法	P 3
③ スマートフォンとCamHiアプリを使う方法	P 3
2. HiPlayerをパソコンへインストールする。	P 4
3. 録画映像が保存されているフォルダ位置	P 5
① 本機カメラよりmicroSDを抜いて、microSDの中の録画映像を見る方法	P 5
② パソコンソフト「HiP2パソコンlient」でダウンロードしたとき	P 6
4. ファイル名と更新日時のご注意	P 6
5. 再生画面の各種機能・操作方法	P 7
6. 録画映像データを他再生ソフトでも使用できるようにする方法	P 9

1.録画映像をパソコン上で見るには

① 本機カメラよりmicroSDを抜いて、microSDの中の録画映像を見る方法

本機からmicroSDカードを抜いて、USBカードリーダーを使用し、録画映像をパソコンで見る方法です。

商品同梱（ダウンロード可）の、取扱説明書・基本編【A】

【P4】-「4.microSDを本機に挿入する。」

→ ここではmicroSDカードを本機へ挿入する説明ですが、この説明を参考に、microSDカードを本機カメラから抜いて、カードリーダー（お客様にてご調達）を使用して、microSDカードの中身（フォルダ）が確認できる状態までの準備をしてください。

をご覧ください。

フォルダ内の録画映像をパソコンで見る説明は次項よりお読みください。

② パソコンソフト「HiP2パソコンlient」を使う方法

本機はパソコンから録画映像をダウンロードする事ができます。詳しくは、

別紙（ダウンロード）、取扱説明書・HiP2パソコンlientでパソコン運用編【D】

【P18】-「④リモート再生」

→ 録画映像をパソコンへダウンロードするまでの説明。

をご覧ください。

ダウンロードした映像をパソコンで見る説明は次項よりお読みください。

③ スマートフォンとCamHiアプリを使う方法

これが標準的な方法になります。詳しくは、

商品同梱（ダウンロード可）の、取扱説明書・基本編【A】

【P19】-「12.ダウンロードした録画データを動画再生ソフトで再生できるようにする。」

をご覧ください。

手順ですが、

STEP1 : スマートフォン上(アプリ上) で、ダウンロードする録画映像を抽出。

STEP2 : スマートフォンへ、録画映像をダウンロードする。

STEP3 : スマートフォン上（アプリ上）で、パソコンの汎用再生ソフト（VLC等）でも再生できる形式に変換する。

STEP4 : スマートフォンをパソコンへUSB接続して、STEP3の録画映像をパソコンへ移す。

この方法の場合は、本書は必要ありません。

2.HiPlayerをパソコンへインストールする。

本機の録画映像をパソコンで見るとは、「HiPlayer」をパソコンへインストールします。



「HiP2パソコンlient」のインストール時に同時に追加される再生ソフト「Player」では再生できません。

「HiPlayer」というファイル名のソフトウェアをパソコンへインストールして下さい。
ソフトは以下URLよりダウンロードしてください。

https://www.elexsystem.co.jp/soft/HI_Player_Setup_Eng_v1.9.exe




← ダウンロードURLのQRコード

3. 録画映像が保存されているフォルダ位置


① 本機カメラよりmicroSDを抜いて、microSDの中の録画映像を見る方法

カードリーダー（お客様にてご調達）を使用して、microSDカードの中身（フォルダ）をパソコンで開いてください。


▼ microSDを開いた画面

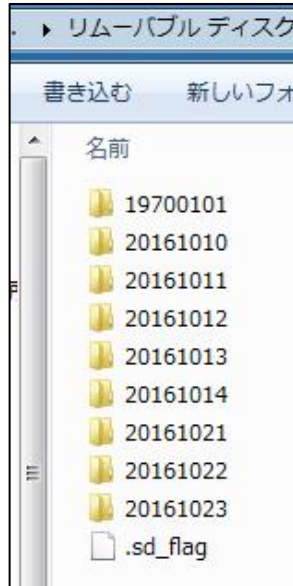

左写真のように、microSDカードの録画データは録画された日ごとにフォルダに格納されています。
録画映像を見たい日付のフォルダを開いてください。

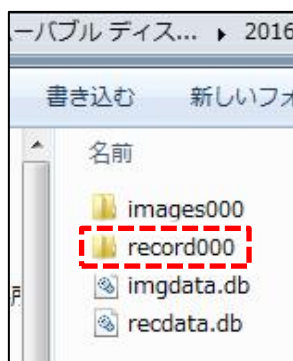

左写真のようにフォルダが表示されます。
設定内容により「images000」のように「image」が付いているフォルダが無い場合があります。
このフォルダの中に「record」が付くフォルダをクリックしてください。

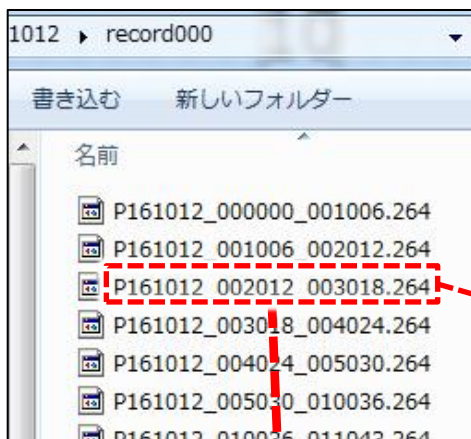

※ ここで「HiPlayer」を開いておいてください。

左写真のように録画映像ファイルが並んでいます。

再生したい録画映像ファイルを左クリックで掴んで、HiPlayerの黒い部分へドラッグ&ドロップします。
すると、録画映像が再生されます。

P161012_002012_003018.264



P : 録画設定により変動します。

16 : 2016年

10 : 月

12 : 日

00 : 時

20 : 分

12 : 秒

00 : 時

30 : 分

18 : 秒

264 : ファイル形式

録画映像録画日


録画動画開始時間

録画映像終了時間

ここでは「264」という拡張子表示ですが、当モデルは

- ・ Windows設定で拡張子表示されない場合があります。
- ・ 拡張子表示された場合、この部分は「265」になります。

▼ HiPlayer画面

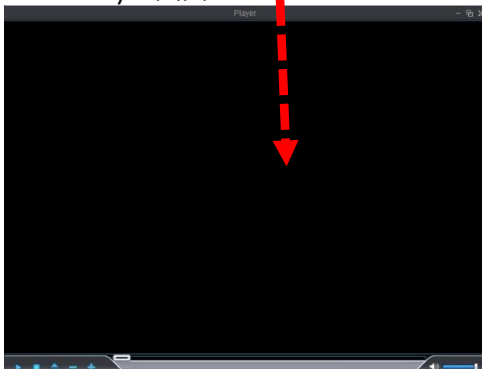

② パソコンソフト「HiP2パソコンlient」でダウンロードしたとき

パソコンソフト「HiP2パソコンlient」で、パソコンへ録画映像をダウンロードしてください。
ダウンロード後の録画映像保存場所は、

D:¥HiDowload¥ダウンロードした日付¥本機カメラのUID¥

※「D:¥」はパソコンによって異なります。

になります。

あとの操作手順は前ページと同様です。

4.ファイル名と更新日時のご注意

●ファイル名の記録開始または記録終了時刻と「更新日時」は基本一致しません。

下記写真（本機カメラで録画したmicroSDカードをパソコンでフォルダを開いた画面）をご覧ください。

名前	更新日時
P16101_234716_235712.264	2016/10/13 15:57
P161013_235722_235959.264	2016/10/13 16:00

[A]は録画ファイルで、

23時47分16秒録画開始～+23時57分22秒録画終了


を意味します。しかしこれに対してファイル書き込み時刻（更新日時）[B]は「15:57」で[A]と[B]は一致していません。
これは、[A]には本機カメラの内蔵時刻（撮影日時）が記録されているのに対し、[B]にはカメラシステム内部の
処理時刻が表示される仕様によるものです。

従って目視でファイルを検索する場合は、[A]を基準に探してください。

また[B]は調整などを行う事ができません。

5.再生画面の各種機能・操作方法

▼ HiPlayer画面

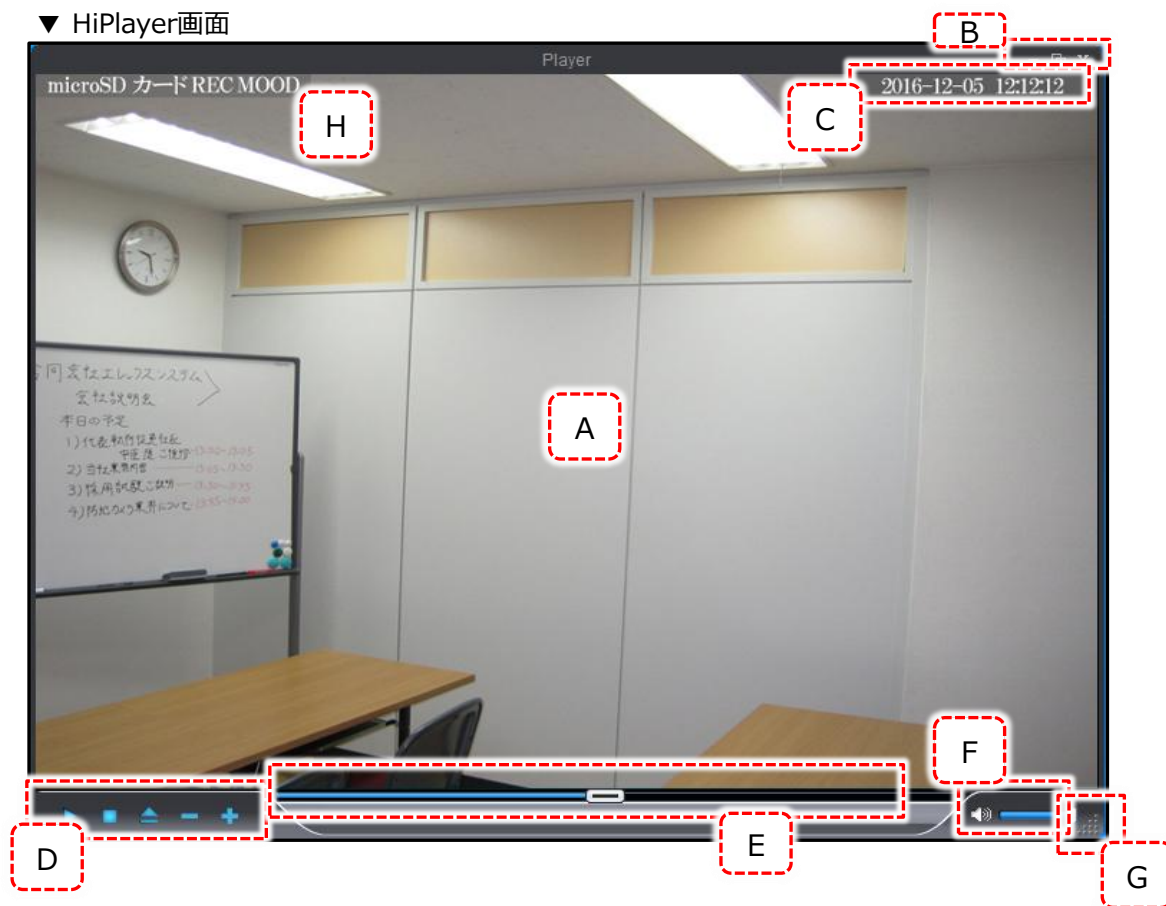

[A] : 再生映像

再生映像が表示されています。

[B] : 再生ソフト画面コントロールパネル

左より、

- 画面最小化ボタン
- 画面最大化ボタン
- 再生ソフトを閉じるボタン

です。

[C] : 録画記録時間

ライブ映像上に表示されている現在日時がそのまま録画されているため、再生ソフト上でもタイムスタンプとして表示されます。

[D] : 録画映像再生コントロールパネル

左より、

- 再生／再生開始ボタン
- 再生停止ボタン
- ファイル読みボタン（別録画映像ファイルを再生する場合使用）
- コマ送り再生ボタン
- 倍速再生ボタン

です。

[E] : 再生スライダー

マウスでスライダーの□部分を左右にドラッグすると、それに応じた箇所まで再生部分がジャンプされます。

[F] : 音量ボリューム

録音もされている場合、ボリュームを上げれば音声を聞く事ができます。

[G] : 画面調整

マウスドラッグすると、画面の大小を詳細に調整できます。

[H] : カメラタイトル表示

別紙（ダウンロード）、取扱説明書・HiP2パソコンlientでパソコン運用編【D】

【P25】-「OSD設定」

で設定したカメラタイトルが表示されます。

初期設定ではカメラ型番が設定されています。

6.録画映像データを他再生ソフトでも使用できるようにする方法

有事が確認された映像は場合によっては、警察に提出したりまたは永久保存として保管される場合も想定されます。この場合は、録画映像ファイルをWindowsMediaPlayer・VLCなどでも再生できる汎用ファイル（mp4形式）に変換することをお勧め致します。

本機カメラで録画した映像ファイルは専用形式のため、標準的な再生ソフトでは再生できません。汎用的なMP4形式へ変換することで、WindowsMediaPlayerやVLCなどで再生可能になります。

「264 Converter」というソフトを使用して汎用化しますが、本ソフト「HiP2パソコンlient」をインストールした時点で自動的に同時インストールされています。


まずソフトを起動します。

起動方法は以下の通りです。


Windows画面の下の「Windowsマーク」をクリック



中央付近の「ビュー」で「一覧」を選択する。

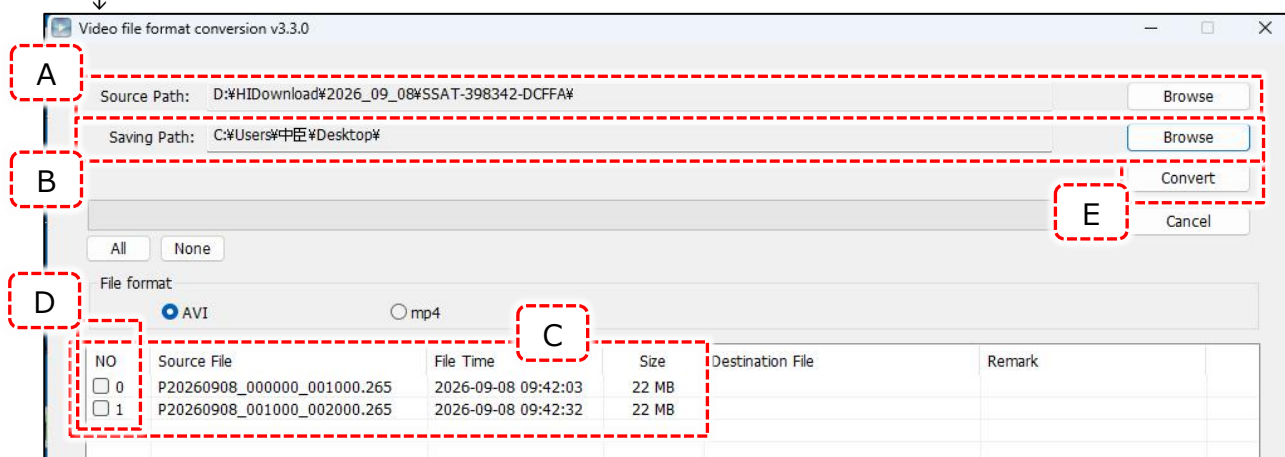

- [A] : 「Browse」をクリックし、変換したい動画ファイル（.264/.265）が保存されているフォルダを選択します。
- [B] : [A]で選択したファイルを変換後、どこ場所に保存するかを「Browse」をクリックして選択します。
- [C] : [A]で選択したフォルダ内にあるH265ファイルをすべて表示します。
- [D] : mp4形式へ変換するファイルのみチェックを付与します。
- [E] : ここまで選択・指定が終わったら「Convert」をクリックします。

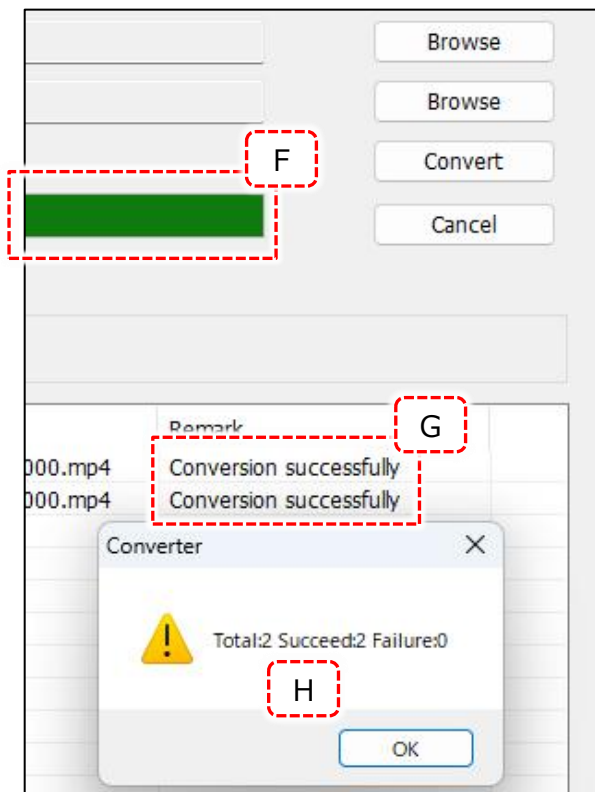

- [F] : Convert（変換）処理が始まると、緑のバーが右へ進みます。
- [G] : [F]が終わり、処理が終わると表示します。
変換処理が正常に完了すると「Conversion successfully」表示されます。
- [H] : Convert（変換）処理が完了したら、[OK]をクリックします。

変換完了後、データは [B] で指定した保存先に格納されます。Windows Media Player や VLC などの汎用再生ソフトで正しく再生できるか確認してください。



その他のご説明については本書の表紙のQRコード欄をご覧ください、目的別に説明書をダウンロードしてください。